

TERMOMETRO PARA VACUNAS FORMA CIENTIFICA S-FC-69MR



Termómetro de vacuna de FORMA-69 con función de medición de temperatura dual externa/interna, pantalla LCD, memoria mínima/máxima, configuración de alarma alta/Baja, etc. La línea de sensores externos mide 3 metros de largo y tiene un amortiguador cerrado para garantizar que la medición de la temperatura no se vea afectada por una rápida o frecuente variación. Se utiliza principalmente para refrigeradores médicos, congeladores de alimentos y otros equipos.



WhatsApp (55) 31856985
(55) 91681969 con 6 líneas



www.formacientifica.com
clientes@formacientifica.com



Alce Blanco No. 16 Int C202,
Fracc.Industrial Alce Blanco Naucalpan,
Estado de México C.P.53370



F O R M A
CIENTIFICA

Botón MAX/MIN: Pulse esta tecla para mostrar la temperatura máxima/mínima. La “MAX” / “.” marca intermitente y 85 no clave operación salida.


Cuando se muestra el valor máximo/mínimo de temperatura, otras teclas no son válidas. Pulse esta tecla para eliminar el valor máximo/mínimo.



Botón de entrada/salida: pulse este botón para cambiar la visualización de la temperatura interna/externa.



Botón de alarma: pulse el botón para activar/desactivar la función de alarma. Mantén pulsada la tecla para introducir la alarma de temperatura en el límite superior/inferior. En el modo "HI"/LOW baja flashes parpadeos ", pulsa el botón short C/F", el límite superior de la alarma se aumenta en 1 1 "hasta que se suelta el botón“ C/F ”; El valor de configuración cambia de-50 a 70 ciclos.

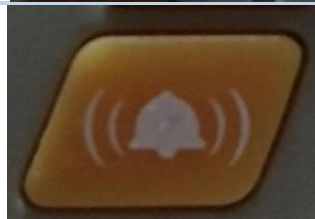

Botón retroiluminado: Pulsa el botón, la retroiluminación iluminada; Suelta esta tecla, la retroiluminación apagada.



Botón C / F: En estado normal de medición de temperatura, pulse este botón para cambiar la unidad de temperatura °C / °F.

En el estado de ajuste del límite superior/inferior de la alarma de temperatura, pulse/mantenga pulsado este botón para configurar el valor de la alarma.



Nota: Si el dispositivo tiene una batería baja, no siga usándola, reemplace la batería lo antes posible. Después de activar el dispositivo, mantenga el sensor externo y el fuselaje fiables. Por favor, no tire del sensor externo a voluntad.



WhatsApp (55) 31856985
(55) 91681969 con 6 líneas



www.formacientifica.com
clientes@formacientifica.com



Alce Blanco No. 16 Int C202,
Fracc.Industrial Alce Blanco Naucalpan,
Estado de México C.P.53370